

ATOS

PŁYTKA GIPSOWA

ekokompleks



ZDJ-1. - PŁYTKA STANDARDOWA



ZDJ-2. - PŁYTKA DOKORACYJNA




Dane podstawowe

Dostępność	W ciągłej sprzedaży			
Zastosowanie	Do wewnątrz			
Materiał	Gips			
Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm)	22.8	x	7.3	x 2
Ilość w opakowaniu (szt)	26			
Zawartość opakowania (m²)	0.43			
Zawartość opakowania (mb)				
Impregnacja	wymaga impregnacji			

Dane Szczegółowe

1 sztuka (m ²)	0.017
1 pudełko (m ²)	0.43
Waga - 1 sztuki (kg)	0.269
Waga - 1 pudełka (kg)	7.2
Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm)	30.5 x 16.7 x 24.5
Ilość pudełek na warstwie	13
Ilość warstw na palecie	9
Ilość pudełek na palecie	117
Ilość sztuk na palecie	3042
Ilość m ² na palecie	50.31
Ilość mb na palecie	
Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm)	120 x 165.3 x 80
Waga palety (kg)	862.4

SPECYFIKACJA UKŁADANIA KARTONÓW NA PALECIE

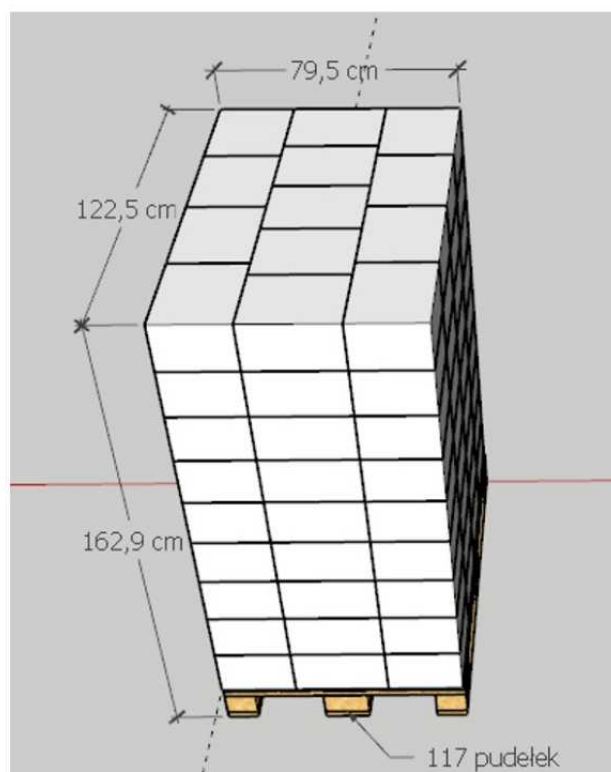

ATOS

PŁYTKA GIPSOWA

ekokompleks

INSTRUKCJA MONTAŻU

Przygotowanie podłoża: Podłoże pod płytki dekoracyjne powinno być suche, równe i stabilne (wolne od pyłów, brudu, wapna, olejów i tłuszczów). Istniejące zabrudzenia o niskiej wytrzymałości należy usunąć. Ścianę należy zagruntować środkiem do gruntowania ścian.


Montaż: Przed przystąpieniem do montażu płytek należy rozplanować powierzchnię, a następnie przygotować płytki oraz upewnić się, że nie posiadają żadnych widocznych wad oraz odstępstw kolorystycznych. Tył płytki wymaga usunięcia nalotu gipsowego powstałego w trakcie produkcji za pomocą szczotki drucianej lub tarki do styropianu. W przypadku montażu płytek z gotową fugą, należy układać je fugą do góry.

Płytki należy pobierać z kilku opakowań jednocześnie, aby zniwelować ewentualne różnice kolorystyczne. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek stosujemy poziomą listwę startową. Do klejenia płytek gipsowych należy używać kleju uniwersalnego.


Klej należy nanosić zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Nie należy kleić płytek jedna pod drugą w pionowym rzędzie. Najlepszy efekt uzyskujemy klejąc kolejne rzędy poziome z przesunięciem o $\frac{1}{2}$ szerokości płytki względem poprzedniego rzędu. Do cięcia można użyć ręcznej piły do drewna lub metalu. Prace montażowe powinny odbywać się w temperaturze od $+10^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$. W celu uniknięcia różnic w odcieniach płytek wskazany jest zakup produktów z jednej partii produkcyjnej. Zróżnicowana chłonność płytek może wpływać na minimalne różnice kolorystyczne fugi. Producent nie uwzględnia reklamacji dotyczących płytek zakupionych w dużym odstępie czasu.

Konserwacja: Po ułożeniu płytek po upływie min. 48 h (lub po całkowitym wyschnięciu kleju oraz płytek) kamień należy zaimpregnować IMPREGNAT EKO (2I). Środek impregnujący może zmienić odcień płytki, dlatego przed wykonaniem impregnacji warto wykonać test na niewbudowanej płytce, aby sprawdzić czy efekt końcowy jest zadowalający.


Uwagi: Wszelkie czynności montażowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP w oparciu o powyższe wskazówki. Płytek nie należy kleić w miejscach, gdzie temperatura przekracza 50°C oraz w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności. Delikatne różnice w odcieniach płytek są zjawiskiem naturalnym, które występuje ze względu na ręczny charakter produkcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

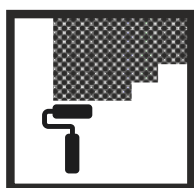


1. Zagruntuj / Prime it

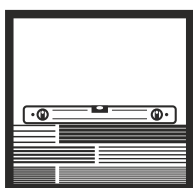


2. Wypoziomuj / Level it

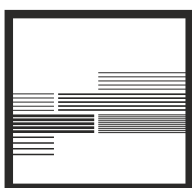


3. Wymieszaj / Mix it

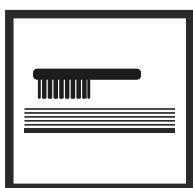

4. Wyczyść / Clean it

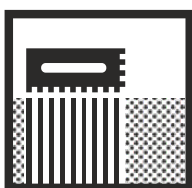

5. Klej / Glue

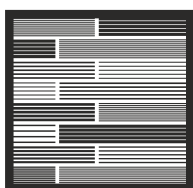

6. Gotowe / Ready



Deklaracja właściwości użytkowych
KDWU-05/2021 z dnia 15.12.2021
dostępna na: www.eko-kompleks.com.pl

22,8 cm x 7,3 cm	w opakowaniu:	
0,43 m ²	7,2 kg	v baleni: 26 szt. ks

ATOS 1
6852317



5 901087 361464

ATOS 2
6852318



5 901087 361471

EKOKOMPLEKS sp. z o.o. ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź NIP: 7322200033

+48 883-660-760 • biuro@eko-kompleks.com.pl